


PANEL ELEWACYJNY CEGŁA RUSTYKALNA

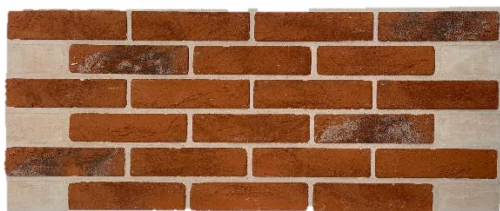

- **PANEL SZYBKI I WYGODNY W PRZYKLEJANIU**
- **ODDAJE PIĘKNO RUSTYKALNEJ CEGŁY**
- **ŁATWY W MONTAŻU NA ELEWACJI – NIE WYMAGA SPECJALNYCH SYSTEMÓW RUSZTOWYCH**
- **WYSOKIE PARAMETRY WYTRZYMAŁOŚCIOWE**
- **BARDZO DOBRA ODPORNOŚĆ NA PROMIENIOWANIE UV**
- **NA ZEWNĄTRZ I DO WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ**

PRZYCZEPNOŚĆ DO
PODŁOŻA



ŁATWOŚĆ
MONTAŻU



WYTRZYMAŁOŚĆ



ODPORNOŚĆ NA
PROMIENIOWANIE
UV



PRODUKT I JEGO ZASTOSOWANIE

Okładzina elewacyjna Greinplast OEA-C to panele, które swoim wyglądem powierzchni odwzorowują jeden z najbardziej tradycyjnych materiałów budowlanych – cegłę. Okładzina została zaprojektowana w formie lekkich i łatwych w montażu arkuszy, które przyklejane na zewnątrz, nie wymagają specjalnych systemów montażu. Rustykalna faktura powierzchni paneli oddaje piękno i daje swobodę w kreowaniu nowoczesnych budynków, zaś ich kolorystyka została zaczerpnięta z cegieł formowanych w różnych regionach Włoch. Panele dostępne wraz z elementami łącznikowymi w postaci pojedynczych cegieł. Panele mogą być również stosowane wewnątrz pomieszczeń.

DANE TECHNICZNE

Wymiary: długość x szerokość OEA-C - panel - element łącznikowy	109,5 cm x 45,3 cm (0,5 m ²) 26,2 cm x 6,4 cm (0,016 m ²)
Temperatura podłoża	od +5°C do +25°C
Zużycie kleju - paca zębata 4 mm - paca zębata 6 mm	2,0 – 2,5 kg/m ² 3,0 – 3,6 kg/m ²

Skład	Mieszanina dyspersji kopolimerów akrylowych, kruszyw mineralnych, środków uniepalniających, pigmentów organicznych, włókien antyskurczowych, środków modyfikujących oraz wody.
Pakowanie	Opakowanie jednostkowe: 6 szt. - panel 18 szt. - element łącznikowy
Narzędzia	Mieszarka wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, kielnia, wiadro, paca zębata 4mm, paca zębata 6mm gąbka.
Przechowywanie	W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach oraz suchych warunkach do 36 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji, asortyment i numer partii produkcyjnej podane są na opakowaniu.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Panele montować na osłoniętej powierzchni chroniąc ją przed oddziaływaniem niekorzystnych warunków pogodowych, w temperaturze od +5 °C do +25 °C. Podłoże musi być równe, nośne, zwarte, suche, pozbawione wszelkich substancji utrudniających przyczepność. Występujące algi i grzyby należy bezwzględnie usunąć. Podłoża mineralne powinny mieć wiek co najmniej 28 dni, a warstwa zbrojona siatką w systemach ociepleń co najmniej 3 dni. Podłoża niejednorodne, o różnej lub zwiększonej chłonności zagruntować odpowiednio rozcieńczonym preparatem GREINPLAST U. Powierzchnie, na które nakładany jest klej muszą być bezwzględnie zagruntowane farbą gruntującą GREINPLAST PP.

WYKONANIE

Przygotowanie kleju: Do przyklejania paneli można przystąpić po odpowiednim przygotowaniu podłoża i jego całkowitym wyschnięciu. W celu uzyskania odpowiedniej konsystencji roboczej kleju dopuszcza się możliwość dodania niewielkiej ilości wody (nie więcej niż 0,2 l na 25 kg kleju). Ilość dodawanej wody powinna być jednakowa dla każdego opakowania. Przed rozpoczęciem nakładania masę należy dokładnie wymieszać.

Przygotowanie i rozplanowanie paneli: Przed przystąpieniem do montażu należy odpowiednio rozplanować rozmieszczenie paneli na danej powierzchni tak, aby uniknąć powstania zbyt wielu odpadów. Ze względów estetycznych, docinki z długości panela należy w miarę możliwości umieszczać w środku przyklejanej powierzchni tak, aby na bocznych krawędziach płaszczyzny uniknąć niepełnowymiarowych cegieł. Panele przyklejać tak, aby łączenia ich krótszych boków nie przebiegały w jednej linii. Zalecana długość zakładki powinna wynosić min. długość jednej cegły.

Nakładanie warstwy klejącej: Powierzchnię, na której montowane będą panele, należy pokryć równomiernie klejem Greinplast KA w kolorze fugi dedykowanym pod kolor okładziny przy pomocy pacy zębatej. Wielkość zębów dobrać w zależności od równości podłoża, na ogół jest to 4 mm. Nakładać taką ilość kleju, która umożliwi przyklejanie paneli do nie przyschniętej warstwy kleju (bez tzw. warstwy naskórka). W przypadku powierzchniowego wyschnięcia nałożony klej należy usunąć i zastąpić świeżym.

Mocowanie paneli: Następnie panel cało powierzchniowo, mocno docisnąć tak, aby klej pokrył całą jego spodnią powierzchnię (zalecane przed montażem przespachlowanie spodniej warstwy panela klejem Greinplast KA). Nie dopuszcza się przyklejania paneli na tzw. „placki” lub tylko częściowo pokrytych klejem. Panele montować na styk, ale zawsze w taki sposób, aby po ich dociśnięciu, nadmiar masy klejowej wyszedł na łączeniach, co zapewni szczelność całego układu, uniemożliwi wnikanie wody i degradację podłoża. Narożniki zewnętrzne wykonujemy docinając panele pod kątem 45°. Połączenie paneli w narożach powinny być wypełnione klejem.

Obróbka obwiedniowa: Nadmiar kleju zebrać, ewentualne braki w łączeniach uzupełnić, następnie wyrównać pędzlem lub gąbką. W celu usunięcia ewentualnych zabrudzeń panele przemywać cało powierzchniowo przy użyciu mokrej gąbki przed zaschnięciem kleju.

Pojedyncze cegły: Po zakończeniu przyklejania paneli, w miejscach łączeń, należy wkleić pojedyncze cegły. Klej nakładamy na cegielki tak, aby po dociśnięciu ich spód był w pełni wypełniony klejem i szczelnie przylegał do panela. Klej powinien wyjść dookoła wklejanej cegielki, zaś jego nadmiar powinien być zebrany przy zastosowaniu pędzla, bądź gąbki.

ZALECENIA

Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac i wysychania poszczególnych wykonywanych warstw powinna wynosić od +5°C do +25°C. Pod wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych podawane czasy obróbki ulegają znacznym zmianom. Stosowane w procesie produkcji naturalne i barwione kruszywa mogą powodować niewielkie różnice kolorystyczne pomiędzy panelami. Zalecany jest więc naprzemienny montaż okładzin z różnych opakowań, zachowanie kilkumilimetrowej fugi oraz stosowanie na jednej płaszczyźnie paneli z tej samej partii produkcyjnej. Wielkość powierzchni paneli montowanych wewnątrz pomieszczeń podlega ograniczeniom i uzależniona jest od rodzaju (kategorii) pomieszczenia oraz jego kubatury. Pomieszczenia należy wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu. Szczegółowe informacje dostępne w dziale Doradztwa Technicznego Greinplast.

UWAGI

Informacje zawarte w instrukcji mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Prace wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczący sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów lub nieujętych w dokumentach odniesienia (KOT i ETA) nie ponosimy żadnej odpowiedzialności.

NORMY, ATESTY, ŚWIADECTWA

Atest Higieniczny.

Świadectwo z zakresu Higieny Radiacyjnej NIZP-PZH

Greinplast OEA - element zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń i okładzin odpowiednim systemem GREINPLAST wg wykazu nr 001/ES/OEA.

Powyższa dokumentacja dostępna po zeskanowaniu kodu QR

